Cable colors are for illustration purpose only. Make sure "⊕" or "⊝" marking on your cable. Les couleurs de câble ne correspondent pas à la réalité.Assurez-vous que le signe "⊕" ou "⊖" se trouve sur votre câble. • FL: Front Left Speaker Enceintes avant gauche FR: Front Right Speaker Enceintes avant droit ♦C: Center Speaker Enceinte centrale SL: Surround Left Speaker Enceintes surround gauche

Need more information? >

NOTES: For Surround back/Zone 2 connectivity. (AVR-1609/1709/689)




Avez-vous besoin d'autres informations?

DENON

Getting Started

Mise en route

AVR-1709 / AVR-1609 AVR-689 / AVR-589

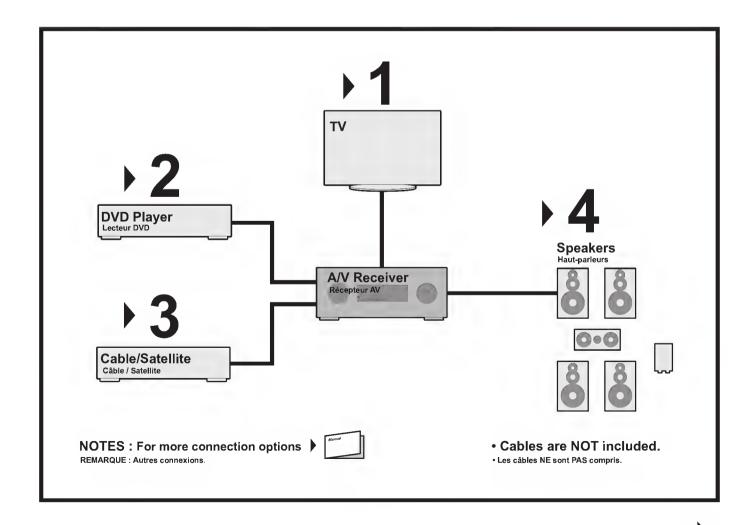

SR: Surround Right Speaker Enceintes surround droit

